


Менеджер ИСУ-08
плата подключения оборудования

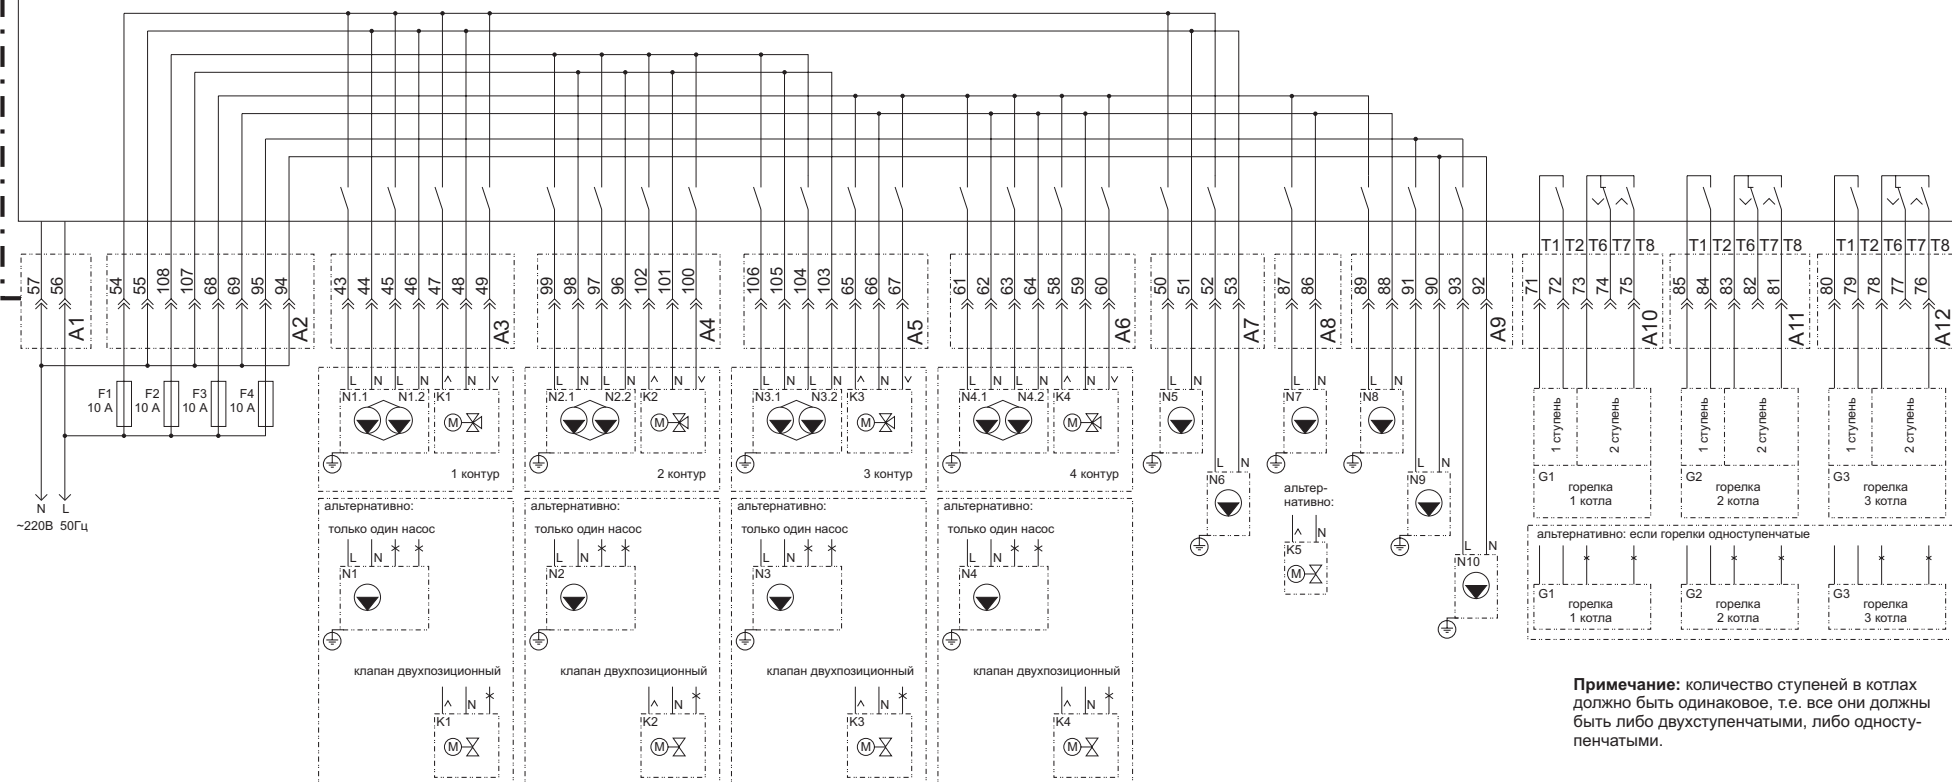

Условные обозначения

A1 - контакты питания контроллера ИСУ-08
A2 - контакты групп питания нагрузки
A3 - контакты 1 контура
A4 - контакты 2 контура
A5 - контакты 3 контура
A6 - контакты 4 контура
A7 - контакты группы ГВС
A8 - контакты насоса (клапана) подпитки
A9 - контакты насосов котлов
A10 - контакты горелки 1 котла
A11 - контакты горелки 2 котла
A12 - контакты горелки 3 котла

F1,F2,F3,F4 - предохранители (защ. автоматы) групп питания нагрузки
K1,K2,K3,K4 - клапаны 1,2,3,4 контуров соответственно
N1,N2,N3,N4 - сдвоенные (одинарные) насосы 1,2,3,4 контуров соответственно
N5 - насос ГВС
N6 - насос рециркуляции ГВС
N7 - насос подпитки (или K5 - клапан подпитки)
N8 - насос 1 котла
N9 - насос 2 котла
N10 - насос 3 котла

G1 - горелка 1 котла
G2 - горелка 2 котла
G3 - горелка 3 котла

Примечание: количество ступеней в котлах должно быть одинаковое, т.е. все они должны быть либо двухступенчатыми, либо одноступенчатыми.